


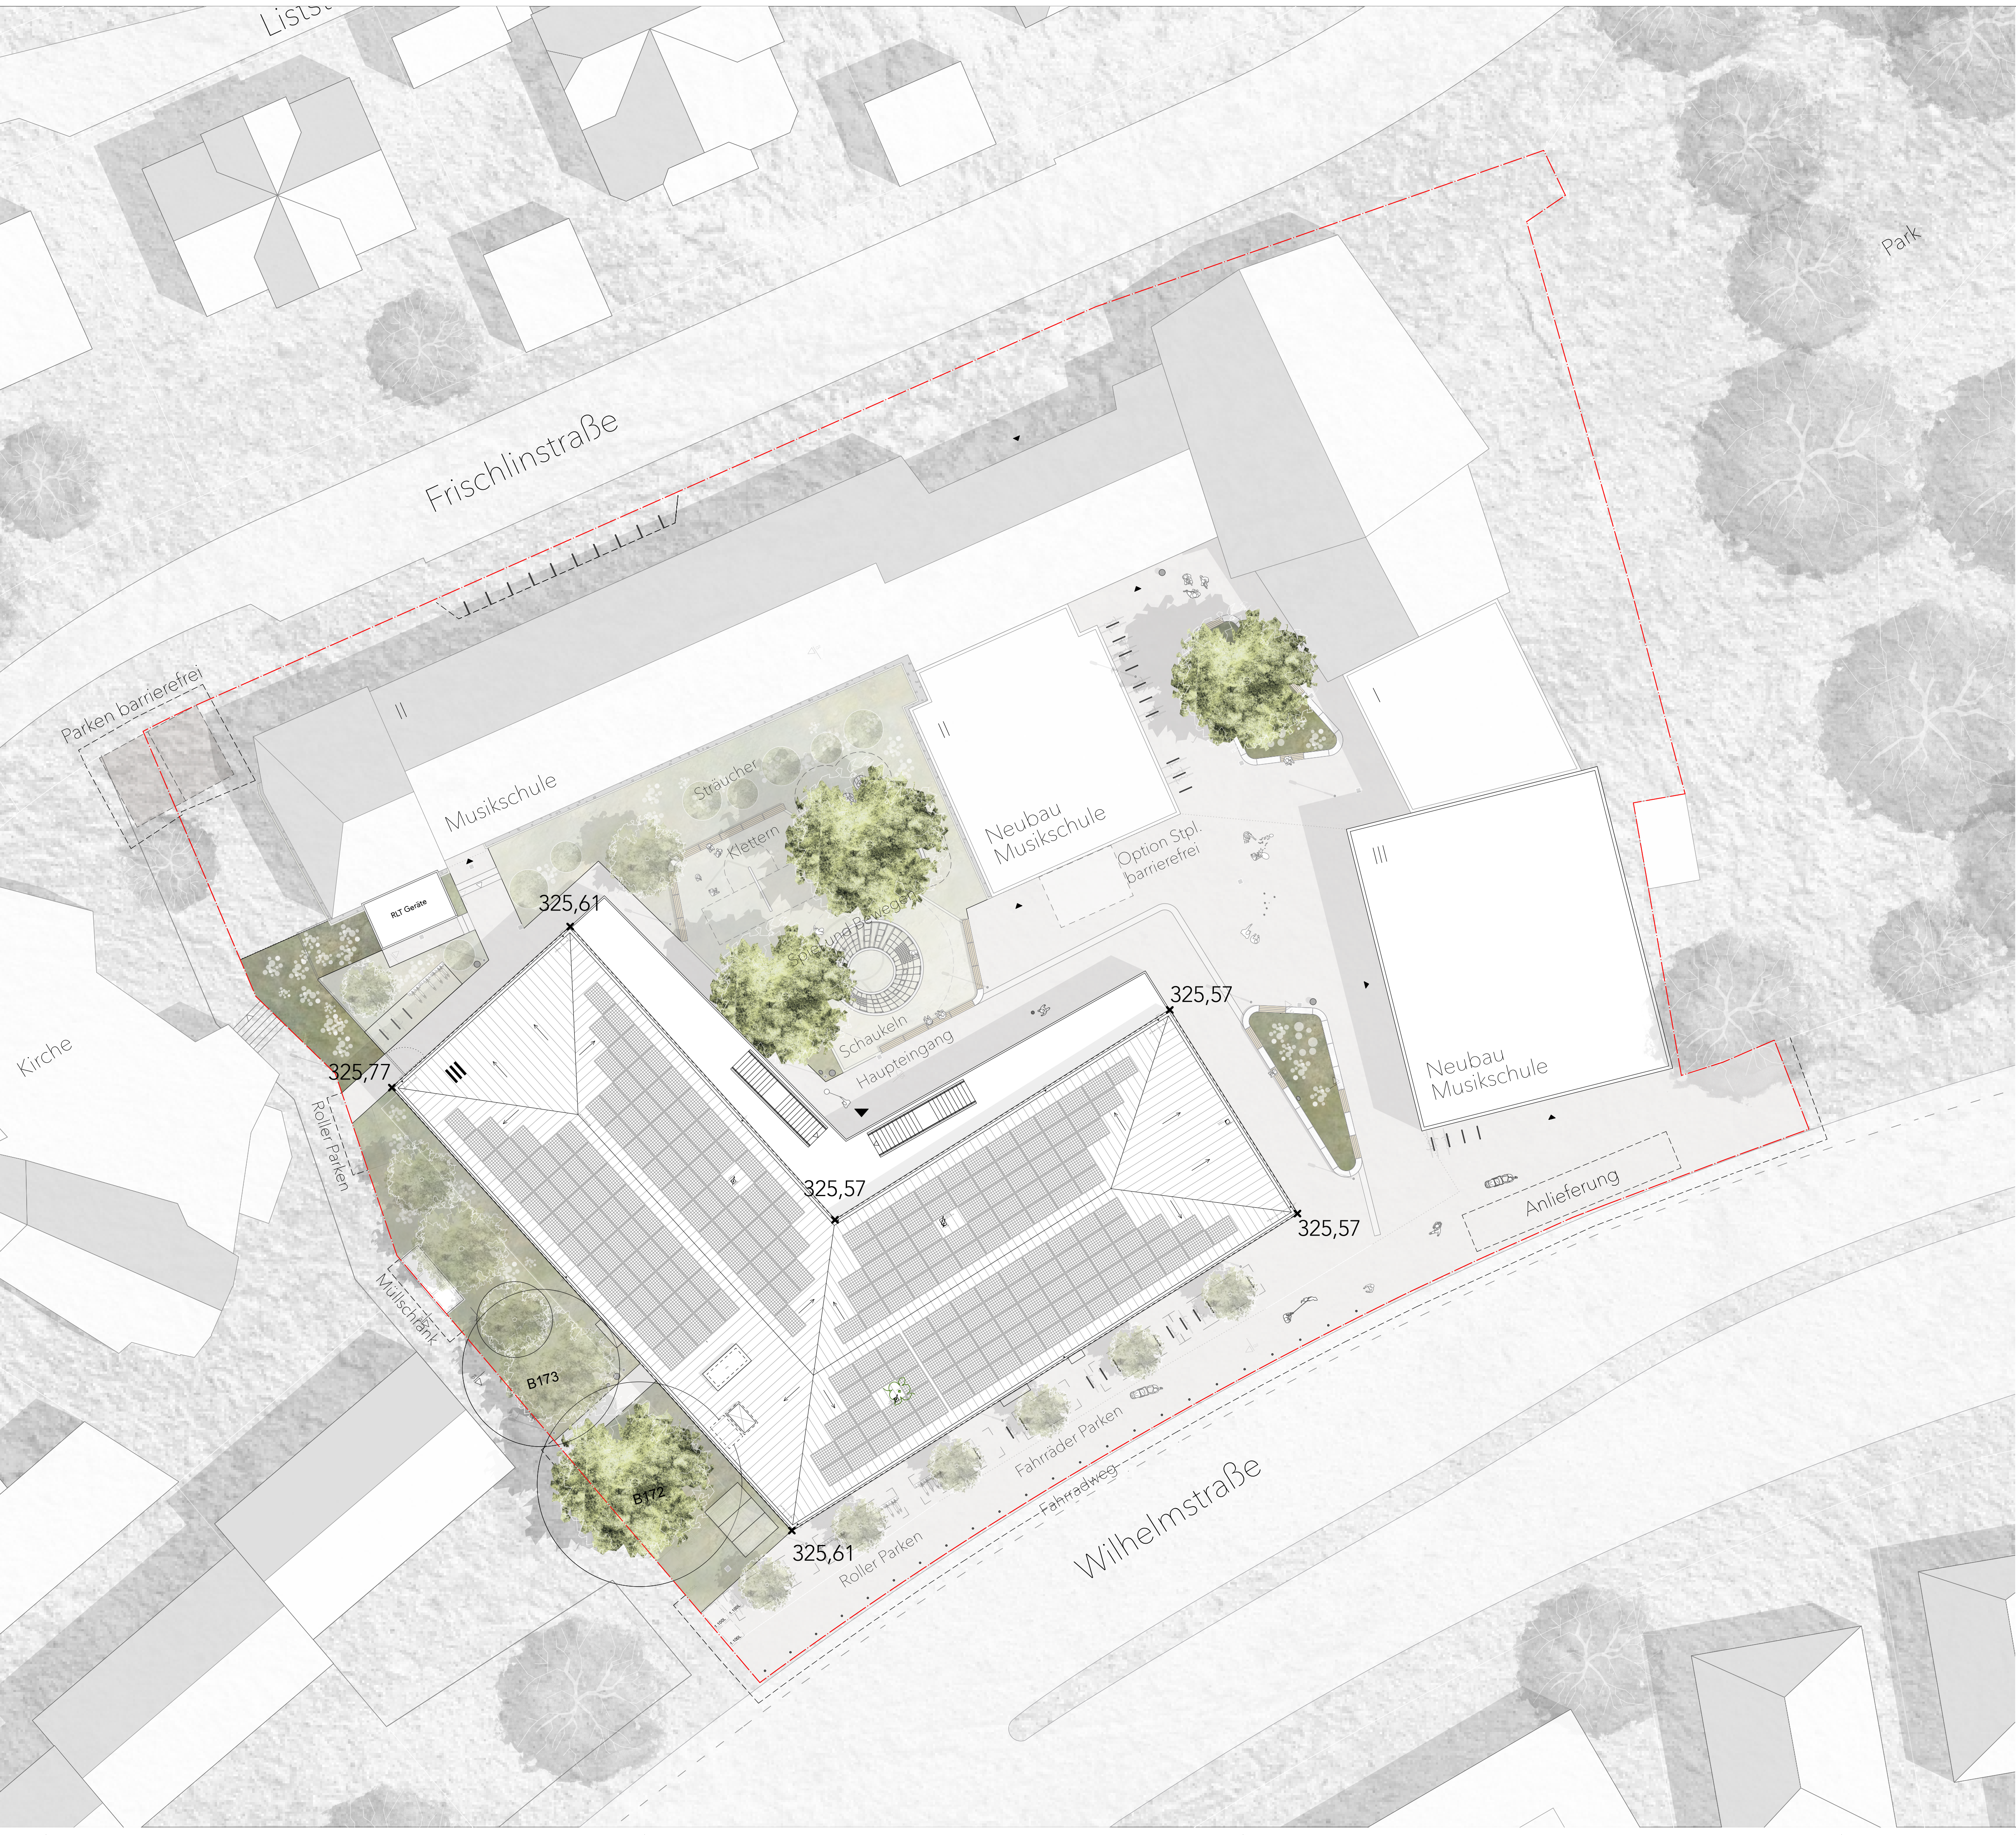

Darstellung:

- Wandschlitz
- Wanddurchbrüche und Wanddurchführungen
- Deckendurchbrüche/Bodendurchbrüche
- Deckendurchbrüche/Bodendurchbrüche rund

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.
Alle Angaben über Durchbrüche und Schlitz sind vor der Ausführung gemeinsam mit dem Projektanten zu prüfen.


Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung etc. Maße für Türstürze/Türhöhen beziehen sich grundsätzlich auf die Rohkanten/Rohfußböden.

Höhenangaben beziehen sich auf:
EFH = OK FFB EG + 0.00 = 325.57 ü. NN
OK RFB EG = -0.18 = 325.39 ü. NN

- AK Aussenkante
- BRH Brüstungshöhe
- DD Deckendurchbruch
- DS Deckenschlitz
- FD Fussbodendurchbruch
- FFB Fertigfußboden
- HWS Horizontaler Wandschlitz
- OK Oberkante
- RFB Rohfußboden
- RD Rohdecke
- SWS Senkrechter Wandschlitz
- TH Türhöhe
- UK(D) Unterkante (Decke)
- VK Vorderkante
- WD Wanddurchbruch
- WDF Wanddurchführung

j	
i	
h	
g	
f	
e	
d	
c	
b	
a	

Änderungen

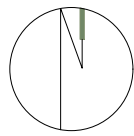

Projekt	Neubau Köstlingschule Tübingen	Wilhelmstraße 63, Tübingen
Bauherr*in	Stadt Tübingen FB Hochbau u. Gebäudemanagement	72074 Tübingen Brunnenstraße 3